


Hauteurs de perçage pour crochets à vis, dimensions de raccordement et hauteurs d'écoulement

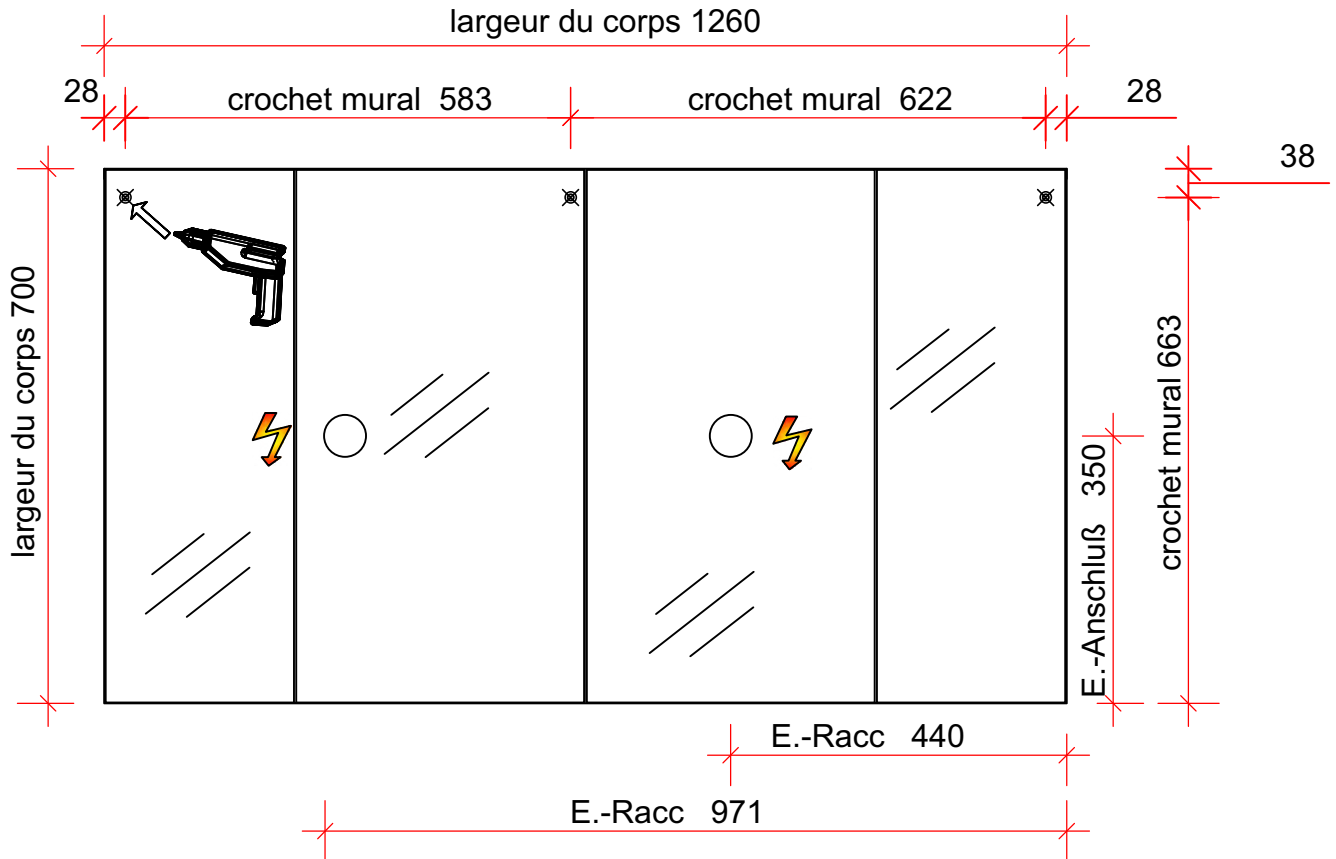

Le raccordement électrique ne peut être effectué que par un spécialiste selon DIN EN 60364 !



**PRUDENCE**

Ces instructions sont destinées à éviter les dommages matériels et les blessures corporelles. En cas de non-respect et des dommages qui en résultent, nous déclinons toute responsabilité.

- L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié.
- Respectez les instructions de montage ci-jointes.
- Pour les meubles sous-vasques, montez les supports de sécurité supplémentaires fournis.