


## Mettre sur ON

- 0 - La minuterie de 24 heures vous permet de définir la température en quatre plages horaires : T1, T2, T3 et T4.


Dans cet exemple, nous allons programmer les paramètres suivants :

T1	45°C	7:00 to 09:00
T2	Off	9:00 to 18:00
T3	45°C	18:00 to 21:00
T4	Off	21:00 to 07:00


- 1 - commencer la programmation en appuyant et en maintenant le bouton de la minuterie jusqu'à ce que le symbole ON ou OF commence à clignoter

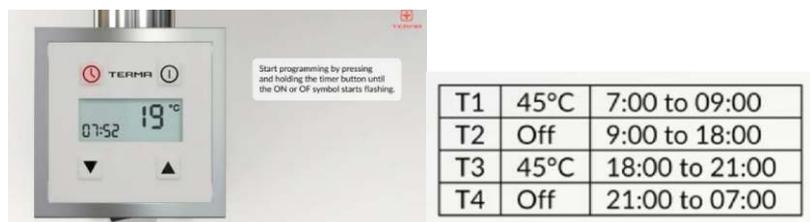


- 2 -OFF signifie que l'élément chauffant fonctionne en mode manuel  
- ON signifie que l'élément chauffant est contrôlé par la minuterie de 24 heures

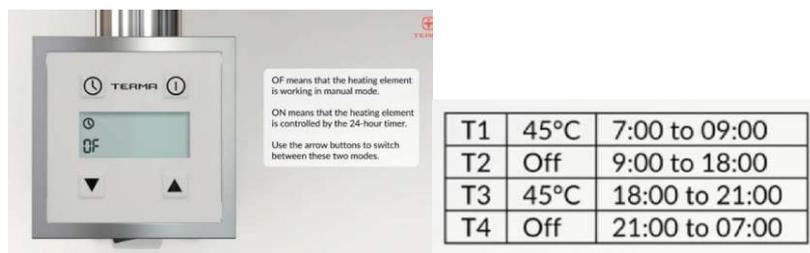


- 3 -Pour programmer la minuterie, confirmez-vous que le mode ON est sélectionné et confirmez en activant le bouton de la minuterie

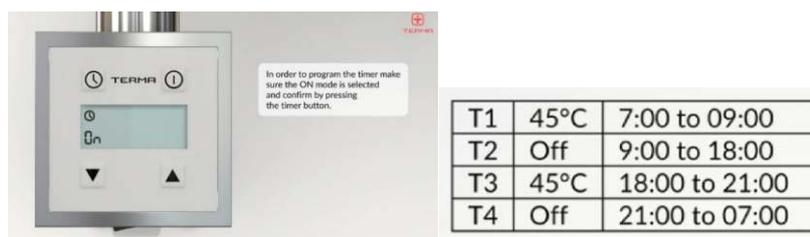


- 4 -Utilisez les flèches pour définir le début de la période T1.  
Appuyez sur les boutons pour changer l'heure toutes les 15 minutes ou appuyez sur et maintenez-les pour changer l'heure par intervalles de 1 heure.  
Confirmez en appuyant sur le bouton de l'horloge

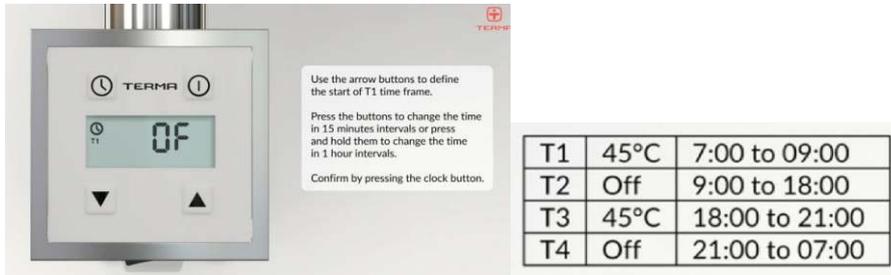


- 5 -Définissez le début de la période T2. Confirmez en appuyant sur le bouton de l'horloge

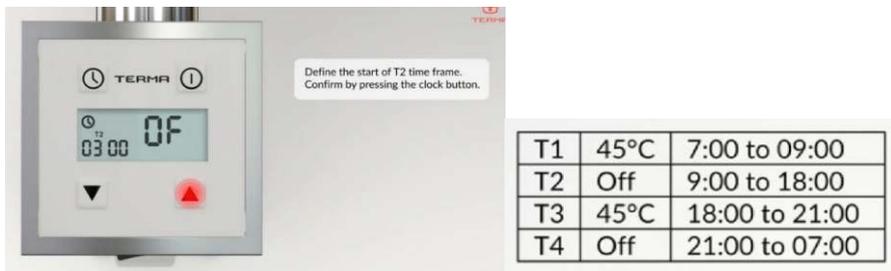


- 6 -Définissez le début de la période T3. Confirmez en appuyant sur le bouton de l'horloge

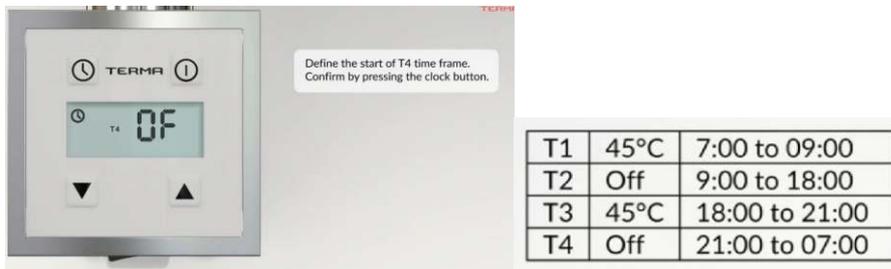


- 7 - Définissez le début de la période T4. Confirmez en appuyant sur le bouton de l'horloge

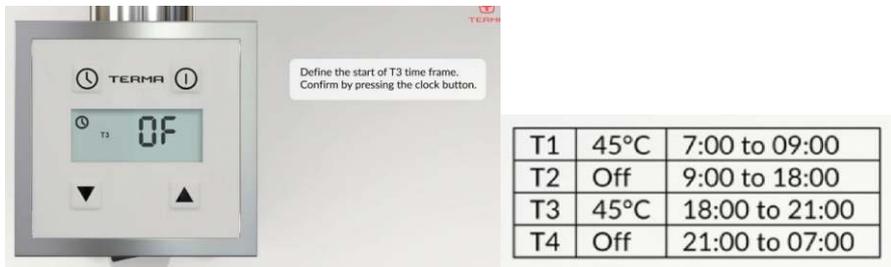


- 8 - A l'étape suivante, la température pour chaque période doit être programmé. Appuyez sur les boutons pour changer la valeur d'un degré, ou appuyez sur et les tenir pour changer a valeur par pas de 5 degrés.

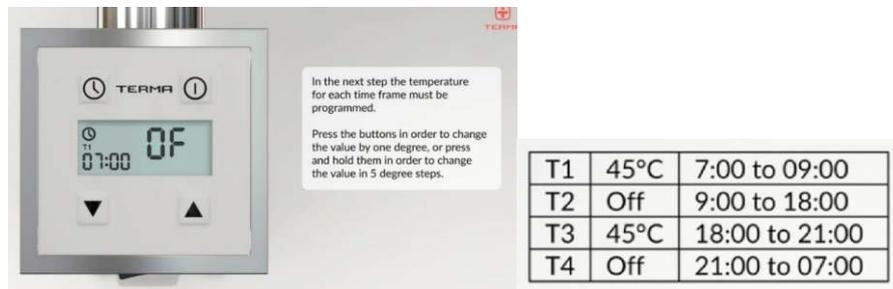


- 9 - Pour T1 régler la température de 45°C et valider en appuyant sur le bouton de l'horloge

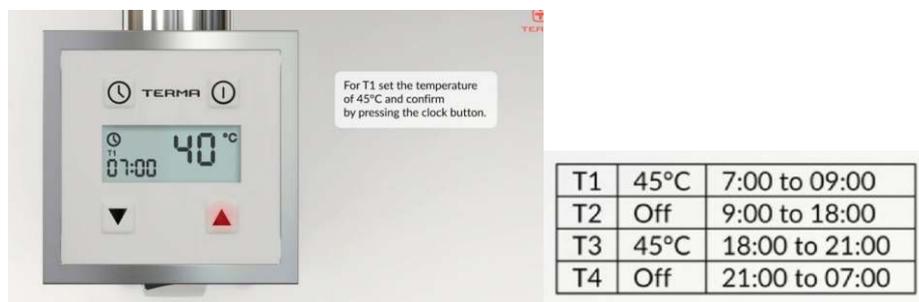


- 10 - Pour T2, réglez le mode OF et validez en appuyant sur le bouton de l'horloge.

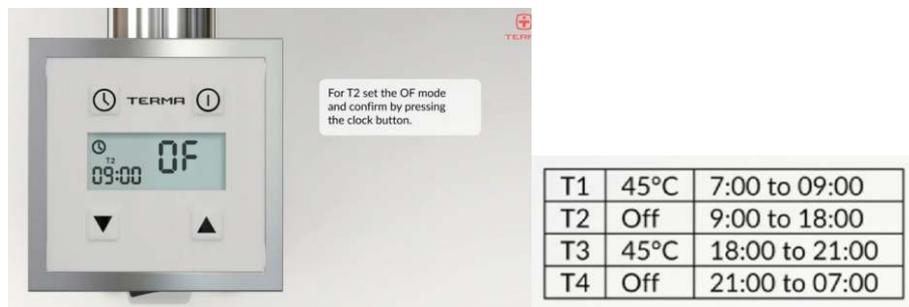

- 11 - Pour T3, réglez la température de 45°C et valider en appuyant sur le bouton de l'horloge.

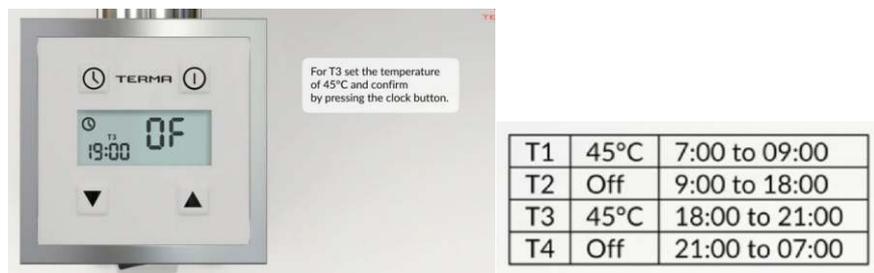

- 12 - Pour T4, réglez le mode OF et validez en appuyant sur le bouton de l'horloge

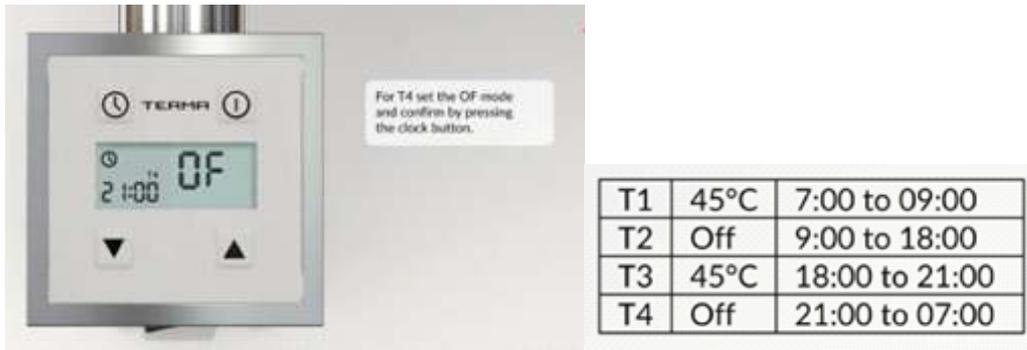

- 13 - L'appareil fonctionne maintenant selon le programme que nous avons défini.

45°C 07:00 à 09:00 (T1)  
Désactivé 09:00 à 18:00 (T2)  
45°C 18:00 à 21:00 (T3)  
Désactivé 21:00 à 07:00 (T4)

